



ТЕПЛЫЙ ПОЛ
НА ОСНОВЕ КАБЕЛЕЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ

«Warmstad» WSS

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)**

ЕАС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Комплект поставки	3
2.1. Кабель нагревательный	4
2.2. Монтажная лента	6
2.3. Монтажная трубка	6
2.4. Теплоизоляция	6
3. Перед монтажом	7
4. Монтаж	11
5. Первое включение системы	16
6. Правила эксплуатации	16
7. Безопасность	17
8. Технические характеристики	18
9. Рекомендации по выбору кабелей нагревательных	19
10. Транспортировка и хранение	20
11. Гарантийные обязательства	20
12. План помещения	21
13. Гарантийный сертификат	22
14. Сведения о сертификации	23
15. Свидетельство о приемке	23

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Соблюдение правил монтажа гарантирует безотказную и эффективную работу системы обогрева в течение всего срока службы.

Монтаж кабеля нагревательного и подключение терморегулятора должен производить квалифицированный специалист.

Мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров (контакты на сайте www.teploluxe.ru).

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение теплых полов «Warmstad» на основе кабелей нагревательных WSS!


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический теплый пол «Warmstad» WSS применяется:

- для обеспечения комфортной температуры поверхности пола;
- для основного обогрева помещений (в качестве единственного источника тепла или дополнительного отопления).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Состав комплекта теплого пола на основе кабелей нагревательных WSS:

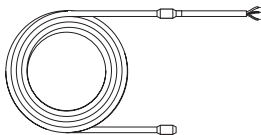

Кабель нагревательный WSS



Монтажная трубка с заглушкой



Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом



Монтажная лента


* Дополнительно подбирается терморегулятор и теплоизоляция (не входят в комплект поставки).

2.1. Кабель нагревательный


Кабель нагревательный является нагревательным элементом системы обогрева «теплый пол». Кабель нагревательный состоит из тепловыделяющего элемента на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля, оснащенного с одной стороны концевой муфтой и с другой стороны соединительной муфтой и установочным проводом.

Технические характеристики кабелей приведены в п. 8, таблица 2.

ВАЖНО!

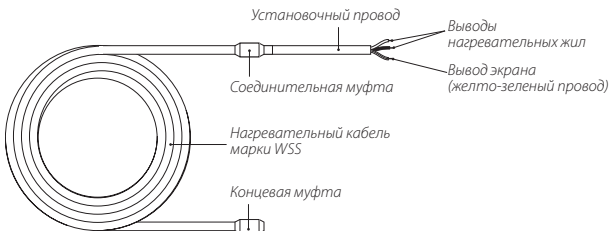


Конструкция кабеля нагревательного WSS

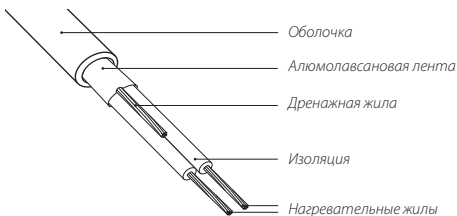

- Система «теплый пол», предназначенная для основного обогрева, должна занимать не менее 70 % от общей площади помещения. Высота потолков должна быть не более 4 м.
- Не используйте один кабель нагревательный для обогрева двух помещений.

Кабели должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Перед тем, как начать установку, еще раз убедитесь, что марка нагревательного кабеля и обогреваемая площадь соответствуют необходимому типу обогрева. Удельная мощность обогрева должна составлять 150 Вт/м² для комфортного обогрева пола, и 180 Вт/м² – для основного обогрева помещения.

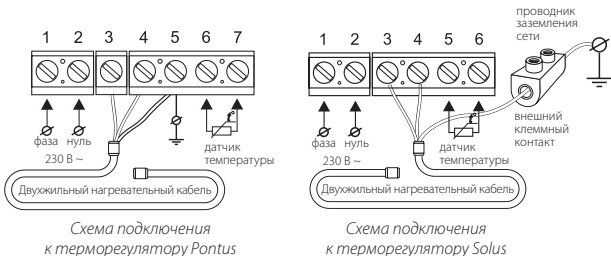

Для производства кабелей «Warmstad» WSS используется двухжильный нагревательный кабель.

При подключении кабелей обратите внимание на цвета изоляции жил установочных проводов, где желто-зеленый провод – заземление, коричневый, синий – фаза и нуль.

Типовая схема подключения к терморегуляторам ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» представлена на рисунках.

Схема подключения находится на корпусе терморегулятора и в паспорте устройства. Перед монтажом терморегулятора необходимо ознакомиться с инструкцией.

ВАЖНО!

Подробные схемы подключения нагревательных кабелей к сети (220 В) приведены в инструкциях по установке терморегуляторов.


2.2. Монтажная лента



Лента служит для крепления кабеля нагревательного к полу.

2.3. Монтажная трубка

Гофрированная пластмассовая трубка $d=16$ мм и концевая заглушка предназначены для установки датчика температуры пола и выполняют для него защитную функцию.

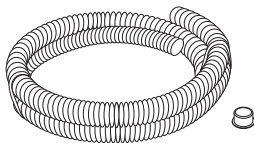


2.4. Теплоизоляция

Для увеличения теплоотдачи кабелей нагревательных и снижения теплопотерь, рекомендуем использовать теплоизоляцию. Тип и толщина теплоизоляции зависят от параметров помещения и выбранного варианта обогрева (см. п. 1). Теплоизоляционный материал должен обладать низкой теплопроводностью, не более $0,05$ Вт/м $^{\circ}$ С.

Если теплый пол «Warmstad» WSS используется как основная система отопления, мы рекомендуем использовать твердые сорта пенополистирола (ППС) толщиной от 30 мм, покрытые слоем алюминиевой фольги толщиной от 0,3 мм с полимерным защитным слоем.

Для комфортной системы отопления допустимо использовать теплоизоляцию на основе вспененных материалов (например, фольгопена),

толщиной 3–10 мм. Мы рекомендуем использовать фольгированную теплоизоляцию, защищенную полимерным слоем для увеличения срока службы теплых полов.

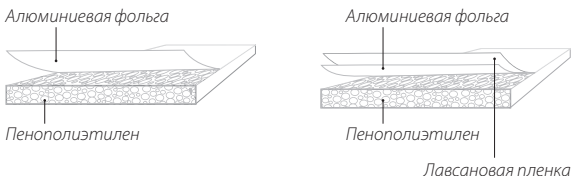

Следует использовать теплоизоляцию во всех случаях, если пол расположен близко к грунту или в цокольном этаже.

Для подвалов, гаражей и других помещений, в которых пол непосредственно соприкасается с грунтом, мы советуем использовать жесткие пенопластовые или минераловатные плиты толщиной 30 мм и более.

3. ПЕРЕД МОНТАЖОМ

3.1. Проверьте, позволяют ли возможности электропроводки осуществить подключение системы «теплый пол».

Для этого суммируйте мощности всех приборов, которые могут быть подключены к сети. Параметры стандартных электропроводок согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Материал проводников	Сечение, мм ²	Ток нагрузки (max), А	Суммарная мощность нагрузки (max), кВт
Медь	2 × 1,0	16	3,5
	2 × 1,5	19	4,1
	2 × 2,5	27	5,9
Алюминий	2 × 2,5	20	4,4
	2 × 4,0	28	6,1

Когда теплые полы монтируются во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны, бассейны), экран нагревательного кабеля должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части, такие как: металлические душевые поддоны, металлические каркасы душевых кабин и т. п.

Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается на стене в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели.

Терморегуляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты, сауны, бассейны) должны быть установлены вне таких помещений.

3.2. Проверьте допустимый ток предохранительных устройств (автоматов).

Кабели нагревательные мощностью более 2 кВт рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.


3.3. Сделайте план раскладки нагревательного кабеля.

- a. Определите обогреваемую площадь. Отступите от стен и мебели по 5 см.
- b. Рассчитайте шаг укладки кабеля: $\text{Шаг укладки (см)} = (100 \times S) / L$, S – обогреваемая площадь, м^2 ; L – длина нагревательного кабеля, м (п. 8, таблица 2). Допустимое отклонение от расчетного шага при укладке нагревательного кабеля +1 см. Минимальное расстояние, на которое допустимо локальное сближение (на длине не более 0,5 м) витков кабеля равно 50 мм. Рекомендации по выбору нагревательного кабеля приведены в таблице 3.
- c. Определите место установки терморегулятора. Терморегулятор должен располагаться вне помещений с высокой влажностью. Стандартная высота установки – 0,8 м от уровня напольного покрытия. Рекомендуется выбрать месторасположение терморегулятора с учетом того, чтобы обеспечить к нему простой доступ для изменения уровня температуры или настройки программы.


ВАЖНО!

Кабель нагревательный должен подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.

ПРИМЕР:

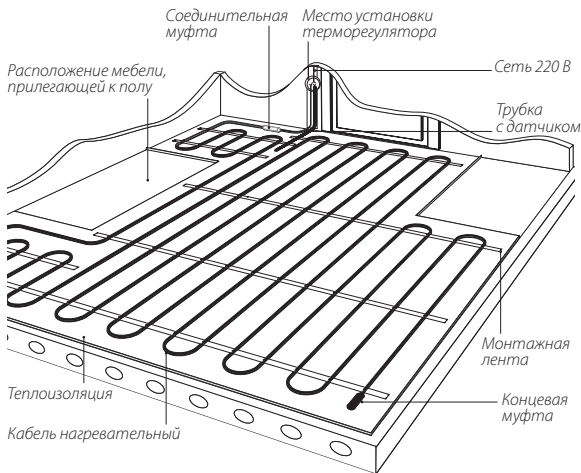

- d. Начертите схему раскладки нагревательного кабеля (п. 12), отметьте место установки терморегулятора, датчика температуры пола, соединительной и концевой муфт. Установочный провод кабеля нагревательного должен быть подведен к терморегулятору. Соединительная и концевая муфты кабеля нагревательного должны находиться в полу. Кабель нагревательный должен располагаться на расстоянии не менее 10 см от других нагревательных приборов.

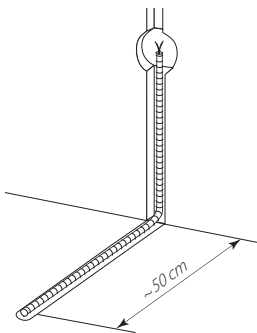

Датчик температуры пола устанавливается в монтажной трубке, в полу, на расстоянии 50 см от стены, на которой расположен терморегулятор. Трубка с датчиком внутри должна располагаться на равном расстоянии между витками кабеля для наиболее точного измерения температуры.

3.4. Подготовьте основание пола.

Поверхность пола, на которую устанавливается «теплый пол», должна быть ровной, чистой и грунтованной.

При наличии термокомпенсационных швов на площади обогрева, необходимо планировать схему раскладки таким образом, чтобы кабель не пересекал швы. Если невозможно избежать пересечения кабеля и термокомпенсационных швов – обратитесь за консультацией в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии.

В случае организации системы «теплый пол» на деревянном полу: надежно закрепите доски пола, накройте водостойкой фанерой (ГВЛ или аналогичным материалом) толщиной 18 мм и прикрепите винтами, чтобы обеспечить надежное, устойчивое основание. Укладка фанеры на балках или лагах не рекомендуется, т.к. не обеспечит механической прочности. Важно обеспечить прочное основание, чтобы предотвратить возникновение трещин в слое раствора или клеевой смеси, острые края которых могут повредить нагревательный кабель.

В случае использования в качестве напольного покрытия материалов с хорошей теплопроводностью (керамическая плитка, натуральный камень и т. д.) залейте нагревательный кабель слоем плиточного клея толщиной 5–8 мм, не допуская образование пузырей, поднятия нагреватель-

ного кабеля. При нанесении и отверждении плиточного клея температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +25 °С. В помещении, где будут производиться работы, не должно быть сквозняков. После высыхания укрывающего слоя произведите его грунтовку.


ВАЖНО!

При возникновении вопросов по установке системы «теплый пол» обращайтесь в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии.


3.5. Подготовьте инструменты и материалы, необходимые для монтажа.

4. МОНТАЖ

- 4.1. Подготовьте в стене место для установки терморегулятора.
- 4.2. Прощтробите в стене канавки для электропроводки, установочных проводов нагревательного кабеля и монтажной трубки.
- 4.3. Уложите теплоизоляцию.
- 4.4. Закрепите монтажную ленту.
- 4.5. Уложите кабель нагревательный с постоянным шагом, фиксируя кабель зажимами монтажной ленты.

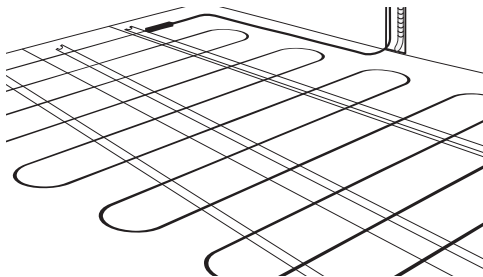

- 4.6. Если Вы используете цементно-песчаную смесь после раскладки кабеля нагревательного на теплоизоляции, сделайте в ней вырезы размером 5–8×15–20 см (в зависимости от шага укладки) для обеспечения

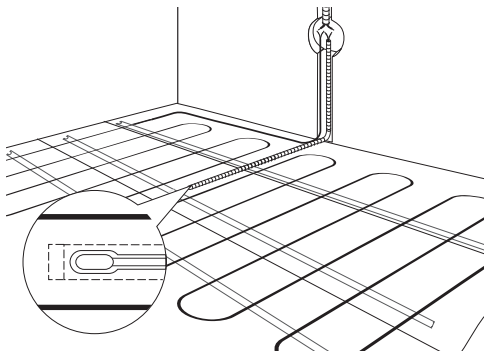

лучшего сцепления стяжки с основанием. Вырезы должны располагаться в шахматном порядке между витками кабеля нагревательного. При применении наливного пола вырезы в теплоизоляции не нужны.

4.7. Установите датчик температуры:

- a. Поместите датчик в монтажную трубку таким образом, чтобы он располагался вблизи конца трубки.
- b. Конец трубки плотно закройте заглушкой.
- c. Расположите монтажную трубку с датчиком внутри по месту согласно Вашему плану (п. 12).

Открытый конец трубки с установочными проводами должен заканчиваться у терморегулятора или распаечной коробки.

Распаечная коробка используется в случае подключения к одному терморегулятору нескольких кабелей нагревательных.

ВАЖНО!


При возникновении вопросов по установке системы «теплый пол» обращайтесь в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии.

- d. Закрепите трубку на полу монтажной лентой и небольшим количеством цементно-песчаного раствора (стяжки). Датчик должен рас-

полагаться на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля. Радиус изгиба трубки (у стены) должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены – около 50 см.

е. Убедитесь, что датчик свободно перемещается внутри трубки. Для этого вытяните установочный провод датчика на 5–10 см и вставьте обратно.

4.8. Установите терморегулятор согласно инструкции.

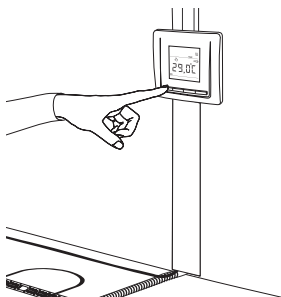

ВАЖНО!

Все работы по установке и подключению нагревательного кабеля проводите при отключенном напряжении.

4.9. Измерьте сопротивление кабеля и датчика, сверьте с данными в инструкциях (паспортах) и зафиксируйте в п. 12.

4.10. Проверьте работоспособность системы «теплый пол».

а. Проверьте электрические соединения: подключение к терморегулятору установочных проводов нагревательных кабелей, датчика, проводов питания согласно паспорту на терморегулятор.


б. Включите напряжение.

с. Включите терморегулятор согласно инструкции.

- d. Убедитесь, что кабель нагревается (в течение 1–2 минут).
- e. Выключите терморегулятор.
- f. Отключите напряжение.

4.11. Уложите цементно-песчаную стяжку.

Для приготовления раствора следуйте инструкции, прилагаемой к смеси. Толщина цементно-песчаной стяжки, укладываемой поверх кабеля нагревательного, должна составлять: для комфортного обогрева 3–5 см; для основного обогрева – не менее 5 см. Для укрепления стяжки рекомендуется использовать полимерные армирующие сетки. Стяжка не должна иметь трещин.

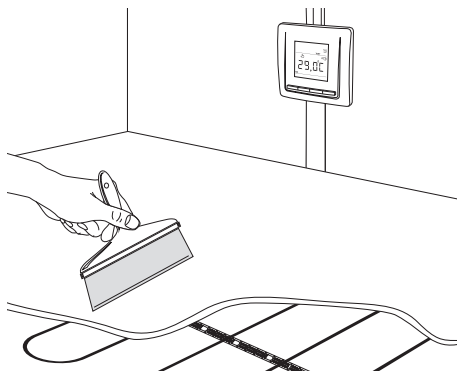

4.12. Уложите декоративное покрытие.

4.13. В случае использования в качестве декоративного напольного покрытия ламината, линолеума или ковровина схема укладки нагревательного кабеля будет следующей:

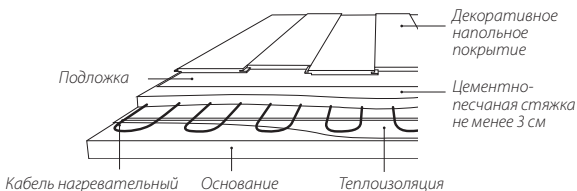


Схема укладки под ламинат, линолеум или ковролин

4.14. В случае применения теплых полов на основе кабелей нагревательных в «холодных помещениях», таких как помещения на первом этаже, схема укладки кабеля нагревательного будет следующей:

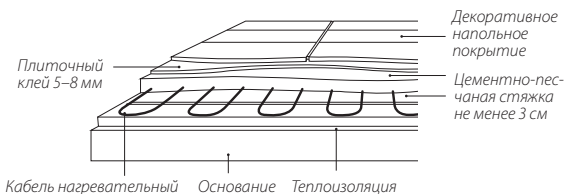


Схема укладки под керамическую плитку в холодных помещениях

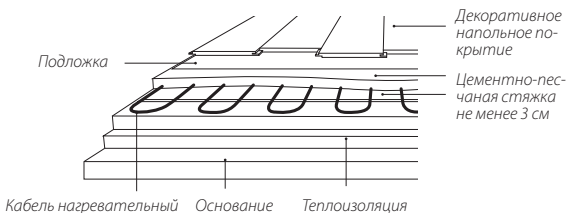


Схема укладки под ламинат, линолеум или ковролин в холодных помещениях

5. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Включать систему «теплый пол» можно после полного затвердевания цементно-песчаной стяжки во избежание появления в ней трещин. Согласно СНиП (Строительные Нормы и Правила) срок полного затвердевания – 28 дней. Вы можете уточнить данный параметр в технических характеристиках на упаковке сухой смеси.

Включите терморегулятор и установите желаемую температуру пола, следуя указаниям паспорта терморегулятора.

В дальнейшем система будет работать в режиме, заданном терморегулятором, в зависимости от его типа и набора функций. Например, модели терморегуляторов с функцией программирования позволяют задать особый режим на каждый день недели.

ВАЖНО!

При первом включении на достижение указанной температуры может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Все работы по диагностике и ремонту нагревательных кабелей и терморегуляторов производите при отключенном питании.

6.2. На полу, под которым установлена система «теплый пол», не должны располагаться ковры, любые другие покрытия и предметы, препятствующие теплоотдаче, во избежание перегрева кабеля.

6.3. Поверхность пола с установленным обогревом не должна подвергаться механическим воздействиям во избежание повреждения нагревательного кабеля и датчика температуры.

6.4. При обнаружении неисправности, сбоя в работе терморегулятора необходимо немедленно обратиться в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии +7 495 728-80-80.

6.5. При длительном отсутствии людей в помещении рекомендуется отключить систему от сети.

6.6. При эксплуатации системы «теплый пол» в качестве основного обогрева, рекомендуется на время длительного отсутствия в помещении установить минимальный уровень обогрева.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию нагревательных кабелей, полученных от изготовителя.

7.2. Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегулятора.

7.3. Запрещается, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагревательные кабели, свернутые в бухту.

7.4. Запрещается включать нагревательные кабели в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению (220 В), указанному в паспорте на кабель, на маркировке или упаковке.

7.5. Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение питания.

7.6. Кабель нагревательный подключается к сети переменного тока через терморегулятор. Подключение системы «теплых полов» должен производить квалифицированный электрик.

7.7. В процессе монтажа кабель нагревательный не должен подвергаться воздействию масла, смазки и других подобных веществ.

7.8. Кабель нагревательный не должен подвергаться механическим нагрузкам и растяжению. Во избежание механического повреждения кабеля нагревательного монтаж следует осуществлять в обуви с мягкой пружинистой подошвой либо укрывать поверхность с разложенным на ней нагревательным кабелем листами фанеры или какими-либо другими материалами, препятствующими механическому воздействию на кабель нагревательный при ходьбе по нему.

7.9. Запрещается использовать кабели нагревательные без стяжки, толщина которой должна соответствовать п. 4.11, полностью закрывающей нагревательный кабель.

7.10. Запрещается подвергать каким-либо механическим воздействиям поверхность пола, под которой установлены нагревательные кабели.

7.11. При нарушении какого-либо из перечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Таблица 2.

Марка	Мощность, Вт	Длина, м	Рабочий ток, А	Сопротивление, Ом
WSS 7,0 м / 100 Вт	100	7,0	0,48	457,2–529,4
WSS 12,5 м / 175 Вт	175	12,5	0,84	261,3–302,5
WSS 15,5 м / 220 Вт	220	15,5	1,05	208,8–241,8
WSS 28,5 м / 400 Вт	400	28,5	2,15	102,3–125,1
WSS 35,0 м / 485 Вт	485	35,0	2,63	83,8–102,4
WSS 39,0 м / 580 Вт	580	39,0	3,14	70,0–85,6
WSS 47,0 м / 680 Вт	680	47,0	3,47	63,4–73,4
WSS 61,0 м / 910 Вт	910	61,0	4,94	44,5–54,4
WSS 67,5 м / 1060 Вт	1060	67,5	5,05	43,6–50,5
WSS 95,0 м / 1360 Вт	1360	95,0	7,49	29,4–34,0
WSS 109,0 м / 1530 Вт	1530	109,0	8,41	26,2–30,3
WSS 126,0 м / 1890 Вт	1890	126,0	10,31	21,3–24,7
WSS 170,0 м / 2420 Вт	2420	170,0	13,32	16,5–19,1
WSS 186,0 м / 2800 Вт	2800	186,0	15,28	14,4–16,7
WSS 213,0 м / 3300 Вт	3300	213,0	17,49	12,6–14,6

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Таблица 3.

Марка	Основное отопление (150 Вт/м ²)		Комфортное отопление (180 Вт/м ²)	
	Рекомен- дованная площадь обогрева, м ²	Рекомендо- ванный шаг укладки, мм	Рекомен- дованная площадь обогрева, м ²	Рекомендо- ванный шаг укладки, мм
WSS 7,0 м / 100 Вт	0,6	80	0,7	98
WSS 12,5 м / 175 Вт	1,0	79	1,2	97
WSS 15,5 м / 220 Вт	1,2	80	1,5	98
WSS 28,5 м / 400 Вт	2,2	79	2,7	98
WSS 35,0 м / 485 Вт	2,7	79	3,2	97
WSS 39,0 м / 580 Вт	3,2	85	3,9	105
WSS 47,0 м / 680 Вт	3,8	83	4,5	101
WSS 61,0 м / 910 Вт	5,1	86	6,1	105
WSS 67,5 м / 1060 Вт	5,9	91	7,1	112
WSS 95,0 м / 1360 Вт	7,6	82	9,1	101
WSS 109,0 м / 1530 Вт	8,5	80	10,2	98
WSS 126,0 м / 1890 Вт	10,5	86	12,6	106
WSS 170,0 м / 2420 Вт	13,4	81	16,1	100
WSS 186,0 м / 2800 Вт	15,6	87	18,7	106
WSS 213,0 м / 3300 Вт	18,3	89	22,0	110

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Кабели должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, не допускающую продольного и поперечного сдавливания. Упакованные кабели допускается транспортировать в универсальных контейнерах и в картонных коробках. При железнодорожных перевозках следует применять деревянные ящики.

Хранение кабелей должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы кабелей нагревательных составляет не менее 30 лет (согласно ТУ 27.32.13-922-33006874-2021) при условии соблюдения указаний и п. 3-7 настоящего «Руководства по эксплуатации».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК — 25 ЛЕТ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.


Изготовитель гарантирует работу кабеля нагревательного WSS в течение срока, определяемого гарантийными обязательствами, приведенными в приложенном к нему паспорту.

Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт нагревательного кабеля в случае выполнения всех требований по установке и эксплуатации, транспортировке и хранению, по предъявлении заполненного Гарантийного сертификата и Плана помещения с указанием расположения терморегулятора, нагревательного кабеля, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации нагревательного кабеля.



12. ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

План помещения с указанием расположения терморегулятора, датчика температуры пола, кабеля нагревательного, соединительных и концевых муфт.

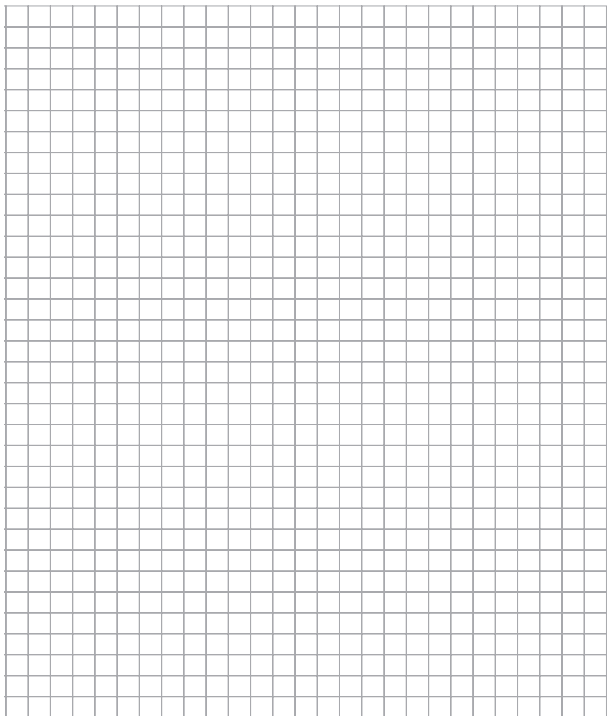

Сопротивление кабеля Ом

Сопротивление датчика Ом

13. ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Кабель нагревательный WSS используется
для КОМФОРТНОГО/ОСНОВНОГО обогрева _____
(ненужное зачеркнуть) (тип помещения)

общей площадью _____ кв.м

предполагаемая площадь установки _____ кв.м

Кабель нагревательный _____
(марка)

Дата продажи _____ 20 ____ г. Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Покупатель _____
(подпись)

Установку кабеля произвел _____
(подпись)

Дата _____ 20 ____ г.

План помещения прилагается.

ГАРАНТИЙНАЯ СЛУЖБА:

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый
пр-д 5274, стр. 7, тел./факс: +7 495 728-80-80,
garant@groupe-atlantic.ru

Адреса и телефоны сервисных центров в других регионах
уточняйте на сайте www.teploluxe.ru

14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кабели нагревательные соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016



Сертификаты соответствия:
ЕАЭС RU C-RU.НА46.B.02821/22
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.B.23911/22

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кабель нагревательный «Warmstad» WSS _____

изготовлен и испытан согласно ТУ 27.32.13-922-33006874-2021

и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Штамп магазина

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью ООО «Груп Атлантик Теплолюкс».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем документе, без письменного разрешения собственника запрещено.

ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону.

WSS 7,0 м/100 Бт	WSS 12,5 м/175 Бт	WSS 15,5 м/220 Бт
WSS 28,5 м/400 Бт	WSS 35,0 м/485 Бт	WSS 39,0 м/580 Бт
WSS 47,0 м/680 Бт	WSS 61,0 м/910 Бт	WSS 67,5 м/1060 Бт
WSS 95,0 м/1360 Бт	WSS 109,0 м/1530 Бт	WSS 126,0 м/1890 Бт
WSS 170,0 м/2420 Бт	WSS 186,0 м/2800 Бт	WSS 213,0 м/3300 Бт